電 源	AC 100 V 50-60 Hz					
消費電力	<b>1000 W~約200 W</b> (スイッチが「切」のときは、約2 Wです)					
外 形 寸 法	幅240 mm×奥行340 mm×高さ230 mm					
質 量	3.9 kg(本体のみ) 5.4 kg (ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル含む)					
吸込仕事率	570 W~約60 W					
運 転 音	58 dB~約50 dB					
集じん容積	0.6 L					
コードの長さ	5 m					
付 属 品	床用ノズル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1コ 伸縮自在延長管〈延長管ストッパー付き〉・・・・・・・・ 1セットホース ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1本 すき間用ノズル ・・・・・・・・・・・・・・・ 1コ お手入れブラシ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 1コ					

### 抗菌効果について

部 品 名	抗菌の確認を行った試験機関名	試験方法	抗菌の方法	抗菌の処理を行っている部分の名称
抗菌加工HEPAフィルター	(財)日本食品分析センター	滴下法	グラビア印刷方式	シート状不織布

# 愛情点検

# 長年ご使用の電気掃除機の点検を!



こんな症状は ありませんか

・標準弱(強)を押しても、時々運転しない ことがある

・コードを動かすと、通電したり、しなかっ たりする

・運転中、異常な音がする

・本体が変形したり、異常に熱い

事故防止のため、切を 押し、必ずコンセント から電源プラグを抜いて、 販売店に点検をご相談 ください。

便利メモ	お買い上げ日	年	月	日	品番	\$	MC-F3XA
おぼえのため 記入されると 便利です	販売店名				<b>T</b> (	)	

# 松下電器産業株式会社 エコクリーンライフ事業部

〒527-8501 滋賀県八日市市林田町1500番地

© 2004 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved.

### C01ZVE100 S0804-1094

# **National**



MC-F3XA

取扱説明書

電気掃除機 (家庭用)

**MC-F3XA** 



# 上手に使って上手に節電

### 保証書別添付

このたびは電気掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 特に「安全上のご注意」(4~5ページ)は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いくだ さい。お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

# お掃除前に

# サイクロン掃除機を上手にお使いいただくために

ネットフィルター・プリーツフィルターにゴミやほこりが付着したままで使用しますと、「フィルター 掃除」ランプが点滅したり、吸込力が弱くなることがありますので、下記のお手入れをしてください。

ダストボックスのゴミは、

左右いずれかの「ゴミすて」ラインを超える前に捨ててください。







この掃除機は、コードを引き出すと プリーツフィルターをクリーニングします。




コードを引き出すときには プリーツフィルターを 強くたたく音がします。

お手入れの前にコードを引き 出すと、プリーツフィルター に付着したほこりを、効率的 にクリーニングします。

ゴミを捨てた後、お手入れをしてください。

# 「ゴミ捨て時ごとのお手入れ」




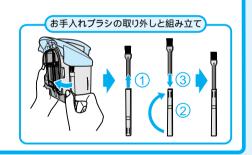

「フィルター掃除」ランプが点滅・点灯したとき吸込力が弱くなったとき

運転音が高くなったと感じたときのお手入れ

# ネットフィルター

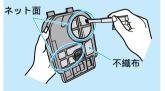

ネット面・不織布に付着 しているゴミやほこりなどを お手入れブラシで取り除く


# ダストボックス

サイクロン室



サイクロン室にたまった ゴミやほこりなどを取り除く

# プリーツフィルター

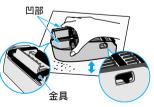

金具が外れた場合は、きちんと はめてからネットフィルターに 取り付けてご使用ください。

凹部を上にして、溝にたまったゴミ が落ちるまでたたいて落とす 水洗いできません

詳しくは、「ゴミの捨てかた」(14~15ページ)・「お手入れ」(16~17ページ)をご覧ください。

# もくじ

什様・

安全上のご注意・・・・・・4
お使いになる前に ・・・・・・・・・6 ・長くお使いいただくためのお願い ・保護装置
付属品を確認し組み立てましょう ・・・・7
各部の名前と働き ・・・・・・・8
上手なお掃除・・・・・・・・・10
ゴミの捨てかた・・・・・・・14
お手入れ・・・・・・・・・16
・ダストボックス ・プレフィルター ・床用ノズル (親ノズル・子ノズル )
・本体・延長管・ホース
故障かな?・・・・・・・・・20
保証とアフターサービス・・・・・・22

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように 説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。



この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。





この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

# ⚠警告

# 引火性のあるものや 火の気のあるもののそばで 使用しない、吸わせない

/トナーなどの可燃物、灯油、 ガソリン、シンナー、火の 消えていないたばこなど





爆発や火災の原因になります。

絶対に分解したり 修理・改造しない





発火したり、異常動作して、 けがをすることがあります。

●修理は販売店にご相談ください。

# 水洗いや、風呂場での 使用は絶対にしない







感電することがあります。

# 雷源コード・雷源プラグを破損するようなことはしない

ノズルの回転部に巻き込ませたり、傷つけたり、加工したり、 熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 重い物を載せたりしない





傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

# ҈Λ警告

# ぬれた手で、雷源プラグの 抜き差しはしない







感電の原因になります。

# 雷源プラグのほごり等は 定期的にとる





プラグにほこり等がたまると 湿気等で絶縁不良となり、火災の 原因になります。プラグを抜き、 乾いた布でふいてください。

# 雷源プラグは根元まで 確実に差し込む





お掃除前に

差し込みが不完全ですと、感電や 発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコン セントは使用しないでください。

# お手入れ・点検の際は、 雷源プラグを抜く







感電やけがをすることがあります。

# 定格15 A・交流100 Vの コンセントを単独で使う





他の機器と併用すると、発熱に よる火災の原因になります。

●延長コードも定格15 Aのもの を単独でお使いください。

# ⚠注意

# 床用ノズルで天井など 高い所を掃除しない





親ノズルが外れて落下し、けがを することがあります。

# 火気に近づけない





本体の変形によるショート・ 発火の原因になります。





使用時以外は

雷源プラグを抜く



けが・やけど・絶縁劣化による 感電・漏電火災の原因になります。

# 雷源プラグを抜くときは、 必ず電源プラグを持って 抜く





感電やショートして発火すること があります。

# 雷源コードを巻き取るとき は、雷源プラグを持つ





プラグがあたってけがをしたり 刃先でやけどをする恐れがあります。

●掃除機運転直後は、プラグの 刃先が熱くなることがあります。

# 付属品を確認し組み立てましょう


# 長くお使いいただくためのお願い

この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、ご使用にならないでください。

### 次のような物は吸わせない

- ・除湿剤 ・多量の粉体(消火器の粉など)
- ペットなどの排泄物が付着したもの
- ・ホース内に詰まりやすい ストッキングなどの大きな物
- ・ ストッキングはとの大き/ ・ 水や液体 ・ 湿ったゴミ
- ・ガラス ・ピン ・針
- ・つまようじ ・長いひも など

故障の原因になります。

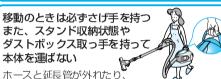

ホースで持ち上げるとホースの 破れや床面の傷つきの原因になります。

### ホースなどの端子部をいじらない

接触不良の原因になります。



ホースや延長管の先端で掃除しない

先端の摩耗などで接触不良や 破損の原因になります。

すき間用ノズルなどを付けて で使用ください。



ホースの破れや傷つきがないか確認してください。



# 保護装置 下記のような使い方をすると、本体・床用ノズルが停止します。

# 本体の保護装置が働くとき

①フィルターにゴミが付着した状態で 連続運転した場合



②吸込口を密閉したり、ホース・延長管に ゴミが詰まった場合



上記①②の状態を続けると、本体のモーターの過熱を防ぐため、「フィルター掃除」ランブが点灯し、自動的に停止(この場合は、回転部(ブラシ)も自動的に停止)します。

### 直しかた

´①ダストボックスのゴミを捨て、フィルター` のお手入れをする (瓜奓14・15・16・17ページ) ②床用ノズル・ホース・延長管に詰まった ゴミを取り除く

約5~25分(周囲温度によって異なります)待つと冷却されて、保護装置が解除され、 再びご使用になれます。



1~4の順に組み立てましょう

外すときは、接続部にあるボタンを押したまま引き抜きます。




6

お掃除前に


●掃除機運転中および運転後に本体・電源コード・電源プラグ・さげ手が 熱くなりますが、異常ではありません。



お掃除中に

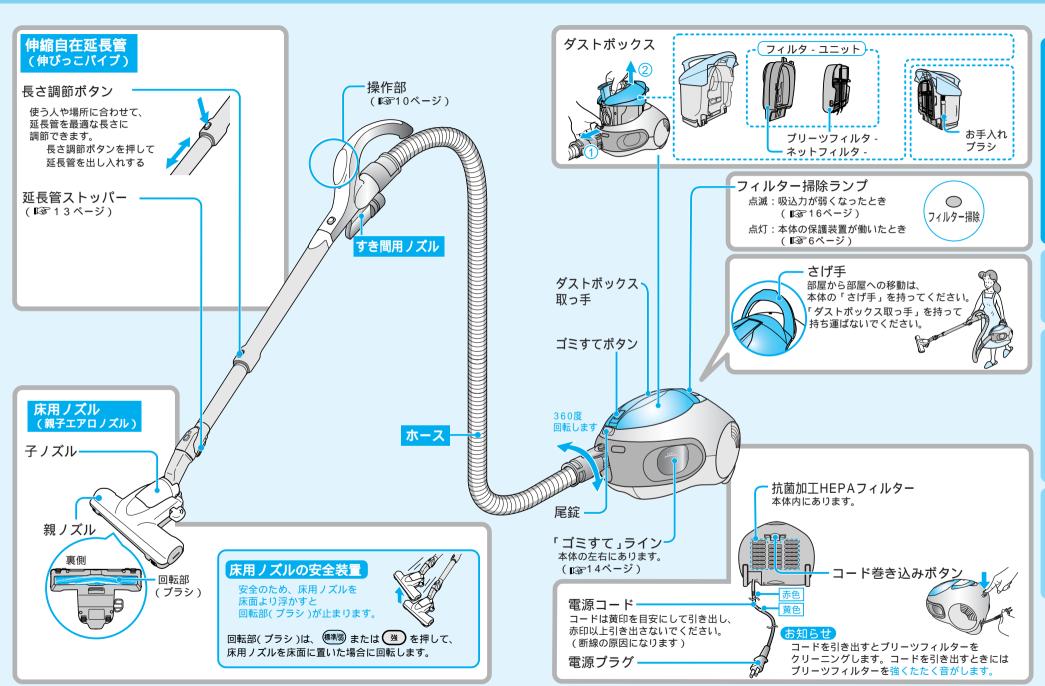

# 電源プラグをコンセントに差し込む

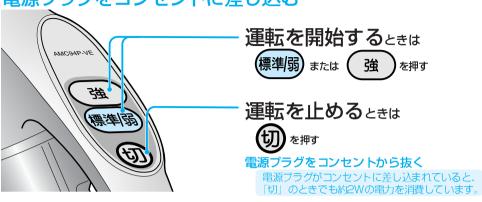






# 掃除機の上手なかけかた

- ノズルは力を入れず、軽くゆっくり動かしましょう。 一往復2~3秒が理想的な速さです。
- ノズルを一度に動かす長さの目安は、身長の約半分が理想的です。



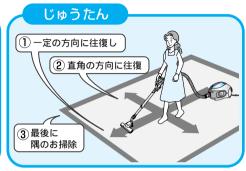

お知らせ

●毛足の長いじゅうたんなど、じゅうたんの種類によっては、<br/>
強<br/>
でお使いになると<br/>
吸い付きが強く、操作が重くなります。<br/>
標準<br/>
でご使用ください。また、ゴミが<br/>
たまってきたり、毛足の長いじゅんたんでは、回転部 (ブラシ)の回転が遅くなったり、<br/>
回転しない場合があります。


お願い

● 木床など床面の種類によっては、床用ノズルの回転部 (ブラシ) の音が高くなる場合があります。 標準 でのご使用をおすすめします。








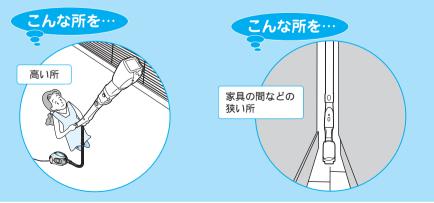




# お掃除が終わったら

安定した場所で倒れないことを確認してから収納してください。

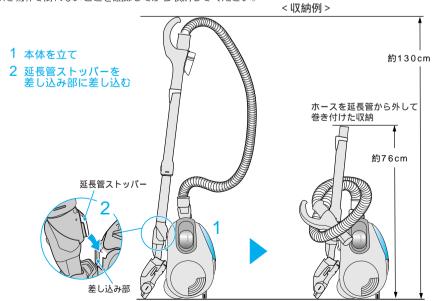

お手入れブラシ

使用後は、組み立ての逆の手順でセットし、元の位置に戻してください。

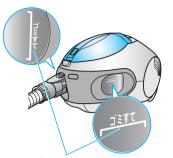

ダストボックスのゴミは、 左右いずれかの「ゴミすて」ラインを超える前に 捨ててください。

> そのまま 使い続けると


フィルターが目詰まりして吸込力が低下します

「ゴミすて」ライン

ゴミを捨てる前にコードを巻き込ませ、再度、引き出すと、 プリーツフィルターに付着したほこりを、効率的にクリーニングします。

# ダストボックスを 取り出す

- ①尾錠を下図の青破線で示す本体の りょう線ラインより外側に引き出し ながら
- ②ダストボックスを真上に引き上げる ※ダストボックス取っ手は固定 されます。本体にセットすると、 ダストボックス取っ手は、固定が 解除され収納されます。

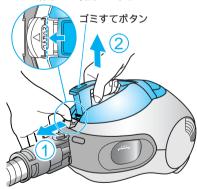


# お知らせ

- ●ダストボックスを取り出すときに ゴミすてボタンを押さないでください。 (ゴミがこぼれます)
- ●12の手順通りにしないと、 ダストボックスが取り出せないことが あります。そのときは、ダストボックス をいったん押し込んで、①②の手順通り にしてください。

# 2ゴミを捨てる

●底ふたを下向けにしてゴミすてボタンを押し、 ゴミを捨てる


ゴミが多い場合、底ふたが全開しないときは、 底ふたに手を添えて開けてください。 大きなゴミ袋などの中でゴミ捨てをすると、 ほこりの舞い上がりを少なくできます

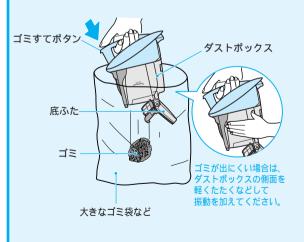


# 3付着しているゴミやほこりを取り除く 4取り付ける

**<お手入れブラシの取り外しと組み立て>** 

●ネット面に付着しているゴミを お手入れブラシで取り除く

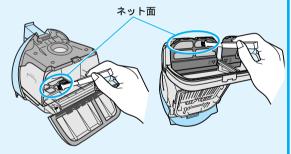

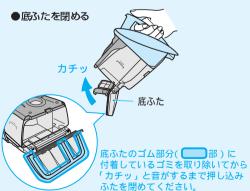


(ごみ漏れの原因になります)

180度回転 させる

①ダストボックスを本体に取り付け、

②「カチッ」と音がするまで押し込む 尾錠が確実に戻っていることを 確認してください。

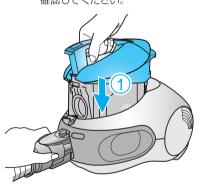



# ダストボックス (ネットフィルター


プリーツフィルター・平面ネットフィルター)

「フィルター掃除」ランプは、「強」で吸込力が 弱くなったとき、点滅してお知らせします。 標準弱ではお知らせしません。



ダストボックスプレフィルター

フィルターユニット・プリーツ フィルター・平面ネットフィル ターを外す

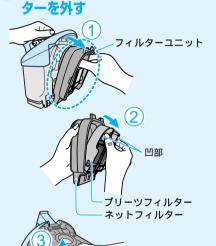

2お手入れする

「フィルター掃除」ランプが点滅・点灯したとき、 吸込力が弱くなったとき 運転音が高くなったと感じたとき

●付着しているゴミやほこりを落とす

# ネットフィルター

ネット面・不織布に付着 しているゴミやほこりなどを お手入れブラシで取り除く ネット面



プリーツフィルター)

凹部を上にして、 **満にたまったゴミ** が落ちるまで たたいて落とす



ダストボックス


サイクロン室にたまっ

たゴミやほこりなどを

取り除くサイクロン室

※プリーツフィルターは、非常に細かく軟らかい 繊維を重ねて構成しています。 フィルター性能が低下するため、直接、手や お手入れブラシでこすらないでください。

汚れが気になるときや ゴミが取れにくい場合

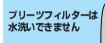

●水洗いする ティッシュペーパーやお手入れブラシ などで汚れを落とす


ダストボックス ネットフィルター 平面ネットフィルター



●水洗い後、水を切ってから十分乾燥させる (乾燥不十分でご使用になると、においの発生や) 目詰まりの原因になります

※水で流したあとも、不織布に色が残ったり、ダストボックスに 水滴跡が残ることがありますが性能には支障ありません。

平面ネットフィルター・ プリーツフィルター・フィル ターユニットを取り付ける

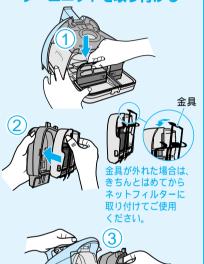

ゴミやほこりが付着したとき

プレフィルター

ダストボックスを取り出す

平面ネットフィルター



押さえながら 下にずらして外す プレフィルター

2プレフィルターを取り出す

ゴミやほこりを落とす (水洗いできません)





プレフィルター

●プレフィルターは、水洗いしないでください。



(プレフィルターが縮んだりして、モーター部にゴミが侵入し、故障の原因になります)

# 吸込力が弱くなったとき または月に1回程度

# 床用ノズル(親ノズル・子ノズル)


床用ノズル(親ノズル・子ノズル)

• 本体・延長管・ホース

糸くずや髪の毛、粘着性のごみなどが付着して、回転部(ブラシ)が 回転しにくくなったり、吸込口に紙くずなどが引っ掛かり、吸込力 低下の原因になります。





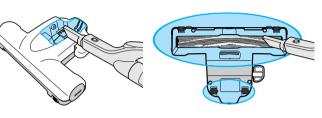

●回転部にからまったゴミを、 はさみなどで切り、取り除く



# **特に汚れがひどいとき**

●ノズルをまるごと水洗いし、ノズル内部の 水分を切り、十分に乾燥させる



# **●回転部(ブラシ)を取り出してお手入れをする**

# 回転部(ブラシ)を取り出す


①カギの頭などを、ねじ溝に入れて左に 回転させて、ひらくを▲印に合わせる

- ②ブラシカバーを外す
- ③回転部(ブラシ)を取り出す

# 2ゴミを取り除く

①からまったゴミは、はさみなどで取り除く

- ②回転部(ブラシ)は水洗いしたあと、 乾いた布ではさむようにして水気を 切り、陰干しにして十分に乾燥させる
- ③回転部(ブラシ)の軸受が挿入されていた 凹部のゴミを取り除く

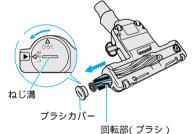



# 3もとのように取り付ける


- ①回転部 (ブラシ) を取り付ける
- ②ブラシカバーの**ひらく**と▲印を 合わせてブラシカバーをはめ込む
- ③カギの頭などを、ねじ溝に入れて 右に回転させて、しまるを▲印に



# お願い

- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは 使わないでください。 (ひび割れや変色の原因になります)
- ●ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。 (変形や故障の原因になります)



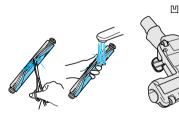

起毛布



# 本体・延長管・ホース

●水を含ませ、絞った柔らかい布でふき取る



# お願い

- ●洗剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどは 使わないでください。(ひび割れや変色の原因になります)
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従ってください。



●起毛布・ 部のゴミを取り除く



郷ペーシ

### こんなときは 調べるところと直しかた 縄ベージ

雷源コードが絡んでいませんか?

電源コードが 引き出せない

雷源コードが

全部入らない

運転しない

押しながら「巻き込み」「引き出し」を 繰り返してください 右図(本体内)の()部にゴミが詰まって

無理に引き出さず、コード巻き込みボタンを

いませんか?

雷源コードが片寄って巻き込まれたりしていませんか? 2~3mほど引き出して、もう一度巻き込む

標準|弱 (強)を押しても

電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていましたか? 本体にホースが確実に差し込まれていますか? 「カチッ」と音がするまでしっかり差し込む 7

「フィルター掃除」ランプ が点灯し、本体の運転が 止まる

各フィルターが目詰まりしていませんか? 16 14 ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか? 床用ノズルにゴミが詰まっていませんか? 18 ホース・延長管にゴミが詰まっていませんか? 吸込口をふさいで使用していませんか? 6 本体の保護装置が働いています。 6

ダストボックスにゴミが いっぱいにならないのに 「フィルター掃除」ランプ が点滅する 吸込力が弱い

プリーツフィルターが目詰まりしていませんか? 一気に多量のゴミを吸わせた場合や大きなゴミなどを吸わせた 場合、ネットフィルター・プリーツフィルターが目詰まりして 「フィルター掃除」ランプが点滅することがあります。

標準 | | 弱| では「フィルター掃除」ランプは点滅しません。

吸込力が弱いのに 「フィルター掃除」ランプ が点滅しない

強一で確認してください

標準 弱 になっていませんか?

大きな目詰まり音が する (ボコボコ音) 運転音が高くなった プリーツフィルターが目詰まりしていませんか? 16 18 床用ノズルにゴミが詰まっていませんか? ホース・延長管にゴミが詰まっていませんか? ホースや床用ノズルの先をふさいでいませんか? 6

### こんなときは

強にしても吸込力が弱い 運転中に吸込力が弱くなる □ 子ノズル・すき間用 ノズルでの吸込力が弱い

(切)を押し、もう一度運転をしてください。 14 ダストボックスがゴミでいっぱいになっていませんか? 16 プリーツフィルターが目詰まりしていませんか? ノズル・ホース・延長管にゴミが詰まっていませんか? ダストボックスが確実にセットされていますか? 15

調べるところと直しかた

回転部(ブラシ)が 止まる / 回転しない 安全のため、床用ノズルを床面より浮かすと回転部(ブラシ)が 8 止まります。 回転部(ブラシ)にゴミやひもが巻きついていませんか? 18 床用ノズルにゴミが詰まっていませんか? 18 子 / ズルが親 / ズルに確実にセットされていますか? 12

本体からにおいがする

ゴミの種類によっては、においがすることがあります。 14 ゴミを捨て、ダストボックス・フィルターのお手入れを してください 16 ペットなどの排泄物が付着したものなどを吸わせていませんか? ゴミを捨て、ダストボックス・フィルターのお手入れを 14 16 してください ダストボックス・ネットフィルターが乾燥不十分になって いませんか? 17 水洗い後は、十分乾燥させてからご使用ください

コードを引き出すときの 音が大きい

コードを引き出すときに、プリーツフィルターをクリーニング します。プリーツフィルターの目詰まり防止のため、コードを 引き出すときにはプリーツフィルターを強くたたく音がします。

ダストボックスの 底ふたが開かない

16

16

ダストボックス取っ手をもう一度引き上げてから、再び ゴミすてボタンを押してください。

点検後なお 異常がある

で自分で修理なさらないで、お買い上げの販売店まで保証書を添えて、製品 (本体・ホース・伸縮自在延長管・床用ノズル)をご持参ください。 (詳しくは、22~23ページの「保証とアフターサービス」をご参照ください。)

20

修理・お取り扱い・お手入れ などのご相談は… まず、お買い上げの販売店へ お申し付けください

# 転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理で相談窓□」へ!
- 使いかた・お買い物などのお問い合わせは、 「お客様ご相談センター」へ!

### ■保証書(別添付)

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、 お買い上げの販売店からお受け取りください。 よくお読みのあと、保存してください。

保証期間:お買い上げ日から本体1年間

# ■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気掃除機の補修用性能部品を、 製造打ち切り後6年保有しています。

注)補修用性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

# 修理を依頼されるとき

20~21ページの表に従ってご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い 上げの販売店へ ご連絡ください。

### • 保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が 修理をさせていただきますので、恐れ入りますが、 製品に保証書を添えてご持参ください。

### 保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により 修理させていただきます。

下記修理料金の仕組みをご参照のうえご相談ください。

### • 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成 されています。

技術料は、診断・故障個所の修理および部品交換 調整・修理完了時の点検などの作業 にかかる費用です。

部品代は、修理に使用した部品および補助材料代 です。

|出張料| は、お客様のご依頼により製品のある場所 へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきたい内容							
品 名	電気掃除機						
品 番	MC-F3XA						
お買い上げ日	年 月 日						
故障の状況	できるだけ具体的に						

### 修理に関するご相談

ナショナル/パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口 につながります。呼出音の前にNTTより通話料金の目安 をお知らせします。
- •携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接 おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

### 使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様ご相談センター

365日/受付9時~20時

電話 ダイヤル 100 0120-878-365 携帯電話・PHSでのご利用は... 06-6907-1187

FAX 917 00 0120-878-236

Help desk for foreign residents in Japan 外国人/海外仕様商品(ツーリスト商品他)等ご相談窓口 Tokyo (03) 3256 - 5444 Osaka (06) 6645 - 8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays)

# ナショナル / パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号) **20570-087-087** 

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。 呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口に直接おかけください。

	北 海 i	道 坩	! <b>X</b>		近 畿	地	X
	札幌市厚別区厚別南 2丁目17-7 公(011)894-1251 加川市2条通21丁目 左1号 (0166)31-6151	帯広函館	(函館流通卸センター内) 雷(0138)48-6631	滋賀京都大阪	☎(077)582-502 京都市伏見区竹田中川原 71-4 ☎(075)672-963	1 和歌山	大和郡山市筒井町 800番地 (10743)59-2770 和歌山市中島499-1 (1073)475-2984 神戸市中央区琴/緒町 3丁目2-6 (1078)272-6645
	東北	地	X		(00)0000 022		(070)272 0040
青森	青森市第二問屋町	宮城	仙台市宮城野区扇町		中 国	地	X
秋田	3-7-10 <b>雷 (017)739-9712</b> 秋田市御所野湯本2丁目	山形	7-4-18 <b>雷 (022)387-1117</b> 山形市流通センター		鳥取市安長295-1 <b>否</b> (0857)26-969	- 1	岡山県都窪郡早島町 矢尾807 ☎(086)292-1162
느ェ	1-2 <b>雷</b> (018)826-1600 盛岡市羽場13地割30-3	福島	3丁目12-2 ☎(023)641-8100 福島県安達郡本宮町		米子市米原4丁目2-33 ☎(0859)34-212 松江市平成町182番地14	9 広島	広島市西区南観音8丁目 13-20
石于	图 (019)639-5120	ー	福島県安建都本呂町 字南/内65 <b>雷</b> (0243)34-1301		松江市平成町182番地1 <b>☎</b> (0852)23-112 出雲市渡橋町416 <b>☎</b> (0853)21-313	8 山口	☎(082)295-5011 山口市鋳銭司 字鋳銭司団地北447-23 ☎(083)986-4050
	首都	割 坩	! X	浜田			<b>1</b> (003/900°4030
栃木	宇都宮市御幸町194-20 (028)689-2555		東京都世田谷区宮坂 2丁目26-17		<b>1</b> (0855)22-662	9	
群馬	高崎市大沢町229-1		<b>3</b> (03)5477-9780		四国	地	X
莎城	<b>否</b> (027)352-1109 つくば市花畑2丁目8-1	山梨	甲府市宝1丁目4-13 <b>25</b> (055)222-5171	香川	高松市勅使町152-2 (087)868-947		南国市岡豊町中島331-1 (088)866-3142
77.7%	<b>2</b> (029)864-8756	神奈川	横浜市港南区日野5丁目	徳島		愛媛	松山市土居田町750-2
埼玉	桶川市赤堀2丁目4-2 <b>☎</b> (048)728-8960	新湼	3-16 <b>☎</b> (045)847-9720 新潟市東明1丁目8-14		鯛浜字かや108 ☎(088)698-112	5	<b>8</b> (089)971-2144
千葉	千葉市中央区星久喜町172 <b>公</b> (043)208-6034	3917/19	<b>2</b> (025)286-0171		九州	地	X
				福岡	春日市春日公園3丁目4 <b>25</b> (092)593-903		熊本市健軍本町12-3 <b>25</b> (096)367-6067
	中部	地	X	佐賀	佐賀市鍋島町大字	-	本渡市港町18-11
石川	石川県石川郡野々市町 稲荷3丁目80 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市瑞穂区塩入町 8-10 <b>☎</b> (052)819-0225	巨岭	八戸字上深町3044 <b>雷</b> (0952)26-915	1 鹿児島	☎(0969)22-3125 鹿児島市与次郎1丁目
富山	富山市寺島1298	岡崎		反崎	長崎市東町1949-1 <b>☎</b> (095)830-165	8	5-33 ☎(099)250-5657

☎(0564)55-5719 ||大分 大分市萩原4丁目8-35

**25** (097)556-3815

**25** (0985)63-1213

宮崎 宮崎市本郷北方字草葉

沖縄 浦添市城間4丁目23-11

2099-2

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

☎(0263)86-9209 高山 高山市花岡町3丁目82

岐阜 岐阜県本巣郡北方町

高屋太子2丁目30

三重 久居市森町字北谷1920-3

**25** (058)323-6010

**8** (0577)33-0613

**25** (059)255-1380

**8** (076)432-8705

**3** (0776)54-5606

**3** (054)287-9000

福井 福井市開発4丁目112

長野 松本市大字笹賀7600-7

静岡 静岡市西島765

0104

大島 名瀬市長浜町10-1

**3** (0997)53-5101

**25** (098)877-1207